




# HARDTOP... CARRYBOY

Carryboy Deutschland GmbH+Co. KG – Talring 118 – D-47802 Krefeld / Tel. +49 (0) 2151-393593  
E-mail: [info@carryboy.de](mailto:info@carryboy.de)

**Montageanleitung Hundegitter CB-107**  
**für alle Carryboy 560 Doppelkabine – Hardtops**

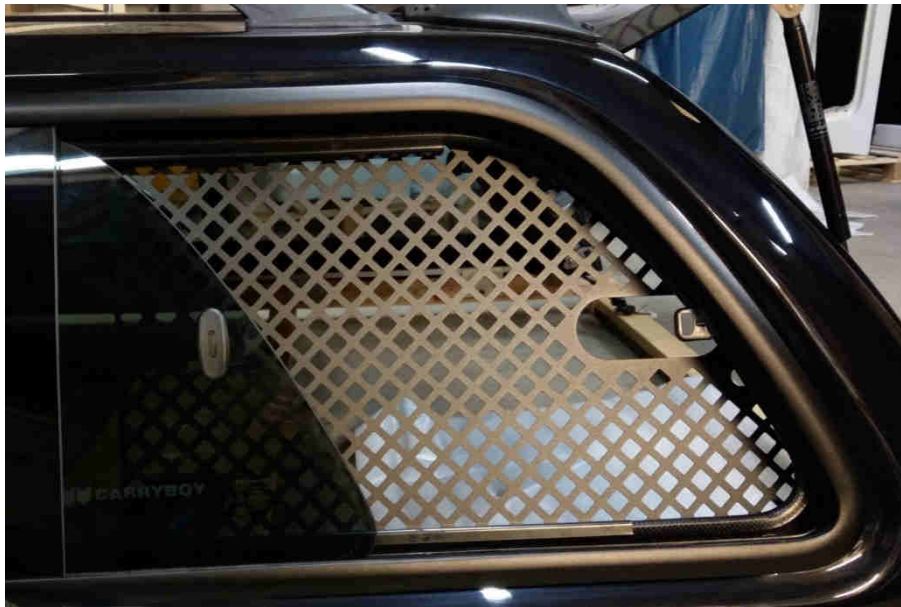

Verfügbarkeiten:

<b>Modell</b>	<b>Hardtopbezeichnung 560-XXX</b>
CB-107-01	FTD / TRD / NP3DL / BXD
CB-107-02	IRDB / VWAD
CB-107-03	MND

## **I.**

**Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.**

**Der Lieferumfang eines Sets (für eine Seite des Hardtops) enthält das passende Hundegitter, sowie die Laufschienen für den Einbau. Es ist eine kurze Schiene für den Einbau oben vorgesehen sowie eine lange Schiene für den Einbau unten.**

## II.

Positionieren Sie die obere Laufschiene als Referenzpunkt direkt in die Biegung des Seitenfenstergummis. Kleben Sie die Schiene noch nicht ein. Zunächst wird die untere Schiene befestigt.



## III.

Für den Einbau der unteren Schiene messen Sie ab der Kante der inneren Schale 7cm – 9cm ab. Die Schienen oben und unten sollten in der Mitte des Schiebefensters ca. auf gleicher Position enden. Benutzen Sie die Referenz aus Schritt 2. Bringen Sie etwas Kleber / Silikon an der unteren Schiene an und setzen diese dann an der passenden Position ein.

## IV. (Optional, aber empfohlen)

Bohren Sie an den Enden der Laufschiene Löcher vor. Verwenden Sie die beim Hardtop mitgelieferten kleinen schwarzen Schrauben als zusätzliche Verankerung in Kantenschutz und Schale.



## **V.**

**Tragen Sie auf die obere Leiste großzügig Klebemittel auf.**

**Positionieren Sie die obere Laufleiste auf dem Hundegitter. Beides zusammen wird nun über die untere Laufleiste in Endposition geschoben (bis die obere Leiste an der Kante im Anschlag ist).**

**Prüfen Sie die Funktion des Gitters vor der endgültigen Fixierung der oberen Leiste.**

**Die Funktion des Gitters ist zufriedenstellend, wenn es in der Endposition nicht hakt. Es muss jedoch ausreichend Spannung vorhanden sein, dass es nicht von alleine verrutschen kann.**

**Die Leiste kann ebenfalls analog zu Schritt IV mit Schrauben zusätzlich befestigt werden. Entfernen Sie überschüssigen Kleber.**

**Lassen Sie den Kleber ausreichend lange mit eingebautem Gitter aushärten (bei Silikon 24-48h).**